




Honda Jazz Crosstar e:HEV
Tipo:Hatchback de 5 puertas
(2020 -)

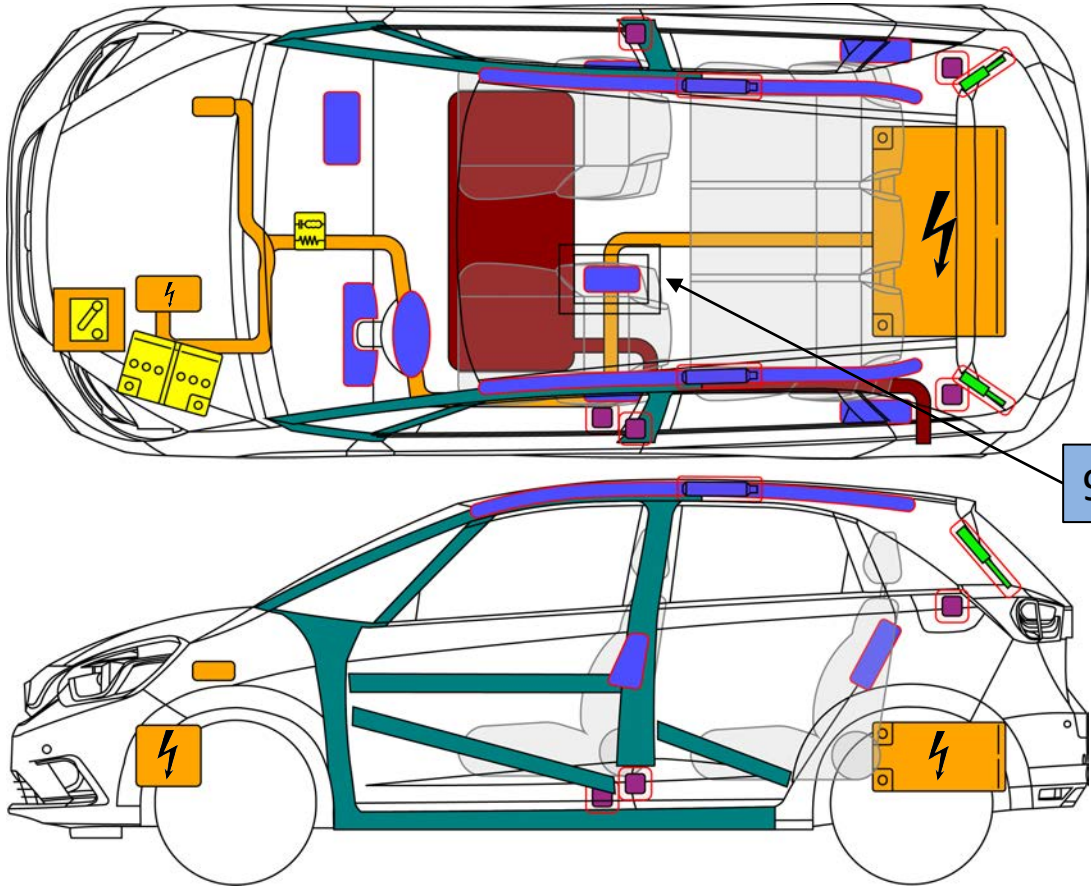

9.

Airbag	Generador de gas	Pretensores de los cinturones de seguridad	Modulo de control SRS	Sistema activo de protección para peatones
Sistema automático de protección contra el vuelco	Amortiguador de gas / Muelle precargado	Zona de alta resistencia	Zona que necesita una atención particular	
Batería de bajo voltaje	Ultracondensador de bajo voltaje	Depósito de combustible	Depósito de gas	Válvula de seguridad
Batería de alto voltaje	Cableado de alto voltaje	Dispositivo de alto voltaje que desconecta el alto voltaje	Caja de fusibles de alto voltaje	Supercondensador de alto voltaje
	Dispositivo de bajo voltaje que desconecta el alto voltaje	Depósito de gasolina / Etanol		

1. Identificación / reconocimiento



QUE NO SE OIGA RUIDO DE MOTOR NO SIGNIFICA QUE EL VEHÍCULO ESTÉ APAGADO. SI EL VEHÍCULO NO SE HA DETENIDO Y APAGADO DEL TODO, PODRÍA ESTAR MOVIÉNDOSE EN SILENCIO O INICIAR EL MOVIMIENTO REPENTINAMENTE. USE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL APROPIADO.

Nombre del modelo



Tipo



Tapón de llenado de combustible



2. Inmovilización / estabilización / elevación

Inmovilice el vehículo:

1. Calce las ruedas y aplique el freno de estacionamiento;
2. Mueva la palanca de cambios a la posición P (estacionamiento)



Puntos de elevación:

- Puntos de elevación apropiados;
- Batería de alto voltaje;

3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

Cuando se encienda el indicador 'Ready' en el cuadro de instrumentos, pulse el botón Start/Stop una vez



Desactivación del sistema de alto voltaje cuando no se puede acceder al botón Start/Stop:

